


TGL-122 Skoda Karoq Akıllı Bagaj Açma Sistemi

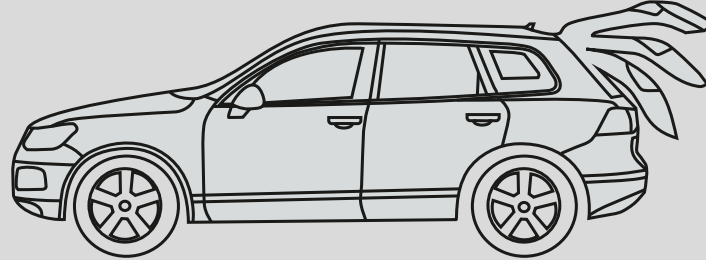

NOT

Akıllı Bagaj Sistemi Kurulum Talimatları

1. Ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanmak için kurulumun profesyonel ekipler tarafından yapılmasına özen gösteriniz. Ürüne ve kendinize gelebilecek zararları önlemek için kurulumdan sonra ürünü sökmeyiniz.

2. Kurulumdan önce aracı çalıştırarak ön panel ve üzerindeki tuşların normal çalıştığından emin olun. Araç içinde veya dışında çizik olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir problem veya çizikle karşılaşırsanız araç sahibini bu konuda bilgilendirin.

3. Bagajın normal bir şekilde açılıp kapandığını ve farlarda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin.

4. Aracı kapatın ve montaj ekipmanlarını hazırlayın.

5. Kurulum esnasında araca zarar vermemek için üzerinizde metal veya sert cisimler olmamasına özen gösterin.

6. Aracın gerekli parçalarını söküp ve güvenli bir yerde muhafaza edin. Kabloları birleştirerek aracın içerisine koyun, kısa devreyi önlemek için bağlantı yerlerinin izole edildiğinden emin olun.


7. Montaj sonrasında kabloların; direksiyon, gaz ve fren pedalı gibi aracın hareket eden aksamına temas etmediğinden emin olun.

8. Tüm bağlantıların bağlantı şemasına uygun yapılmasına özen gösterin (topraklama kablosunun doğru bağlandığından emin olun).

9. Araç kontağı açıkken herhangi bir kablo bağlantısı ya da aksesuar değişimi yapmayınız.

▲ Sistemin kendini başlatabilmesi için kurulumdan sonra bagajı manuel olarak kapatınız

Kablo Tanımlamaları

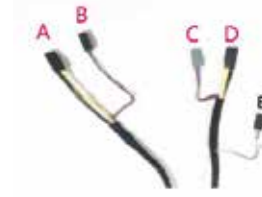

KİLİT

- A. Kilit kutusu port -2
- B. Kilit kutusu port -1
- C. Kontrol kutusu port -5
- D. Kontrol kutusu port -10
- E. Güç kablosu -G bağlantısı



KİLİT KONTROL KABLOSU

- A. Kontrol kutusu port -1
- B. Orijinal aracın kilit bağlantısı
- C. Orijinal aracın bagaj tuşu bağlantısı
- D. Orijinal aracın kilit kablo bağlantısı
- E. Orijinal aracın bagaj tuşu kablosunun bağlantısı



GÜÇ KABLOSU

- A. Kontrol kutusu port -7 bağlantısı
- B. Kontrol kutusu port -8 9 bağlantısı
- C. Akü ünitesi -A bağlantısı
- D. Ön tuş kablo ucu



AKÜ

- A. Akü ünitesi kapağı
- B. Elektrik kelepçesi
- C. Sigorta
- D. Güç kablosu -A bağlantısı



ARKA TUŞ BAĞLANTI KABLOSU

- A. Arka tuş portu
- B. Kontrol kutusu port -3
- C. Buzzer -A

▲ Kılavuz içerisindeki hiçbir bilgi izinsiz kopyalanamaz ve değiştirilemez. Tüm hakları saklıdır.

Kablo Tanımlamaları



Buzzer

- A. Arka tuş kablo port-C bağlantısı
- Ana Kilit Ünitesi




Ana Kilit Ünitesi

- A. Kilit port -2
- B. Kilit port -1




- A. Kontrol kutusu port -7 bağlantısı
- B. Kontrol kutusu port -8 9 bağlantısı

Kontrol kutusu(ön)



- A. Arka soket kontrol kutusu (ön)
- B. Arka soket kontrol kutusu (arka)

Kontrol kutusu(arka)



▲ Araç uzaktan kumandasının bagaj açma tuşuna uzun basarak sistemi kontrol edebilirsiniz

Kurulum Adımları



1. 2018 Skoda Karoq.



2. Resimde gösterildiği gibi bagaj Kapağının plastiğini çıkarınız



3. Bagaj kapağının plastiğini Çıkardıktan sonraki görüntü.



4. Orijinal bagaj kilidindeki kabloyu çıkarın ve üründeki kablo ile bağlayınız.



5. Orijinal bagaj açma soketini çıkarın ve Üründeki kabloyu birleştirin



6. Aracın original amortisörlerini çıkarın (öncelikle bir tarafı çıkarmanız önerilir)



7. Aracın orijinal amortisörünün sağ ve sol ayağını çıkarınız. (Orijinal vidaları saklayınız).




8. Üründeki amortisör ayağını takınız. (Not: Üst taraftaki yuva için orijinal vidaları; karşıya için üründeki vidaları kullanınız)

Kurulum Adımları



9. Orijinal amortisörün sağ ve sol ayaklarını çıkarın (original vidaları saklayınız).

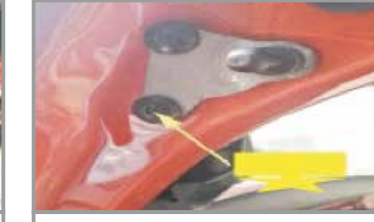

10. Üründeki amortisör ayaklarını takınız (orijinal vidaları kullanarak sabitleyiniz)



11. Üründeki sağ ve sol amortisörleri takınız. (motor ucu kablosu bagaj kapağının üst kısmında olmalı).



12. aracın orijinal alt kilit plastiğini ve Kilit mandalını çıkarınız.



13. Ürünün kilit mandalını takınız (kırmızı), alt pozisyondaki yere (sarı) Sürüş kutusunu sabitleyiniz



14. aracın orijinal kilit modülü kapağını Üründeki kilit modülünü sabitlemek için Kullanınız.



15. Soket bağlantısını yaptıktan sonra, sağ tarafa kontrol kutusunu sabitleyiniz. (döşemeyi kaplamayın).



16. Direksiyonun altındaki sigorta kutusundan, araçtan kablo ucu pensi ile elektrik alabilirsiniz

Kurulum Adımları



17. Aracın orijinal far soketini sökünüz. Orijinal aracın küçük far kablosu ile ön tuş küçük far kablosunu bağlayınız.



18. aracın orijinal küçük far kablosu ile ön tuş küçük far kablosunu bağlayınız (gri).



19. Resimde gösterildiği gibi bağlantıyı taşıyınız.



20. Resimde gösterildiği gibi arkadan ön kısma gidecek olan tesisatı çekiniz.



21. Resimde önerilen ön plastiğin üzerine bagaj açma tuşunu takabilirsiniz.